


Údržba SPC panelů


1.

U vchodů do bytu je třeba umístit rohožky, aby se účinně zabránilo zanášení písku, zeminy a vody na obuvi. Chraňte podlahu používáním rohoží venku a/nebo uvnitř všech vstupů. Rohožky budou zachytávat nečistoty, písek, kamínky a další pevné částice a zároveň absorbovat vlhkost. Udržujte rohožky v čistotě. Na SPC podlaze nepoužívejte rohožky s latexovou nebo gumovou spodní stranou, protože některé sloučeniny obsažené v těchto materiálech mohou panel trvale zbarvit nebo poškodit. Rohožky určené k pokládání na SPC panely by měly být označeny jako „nebarvící“.

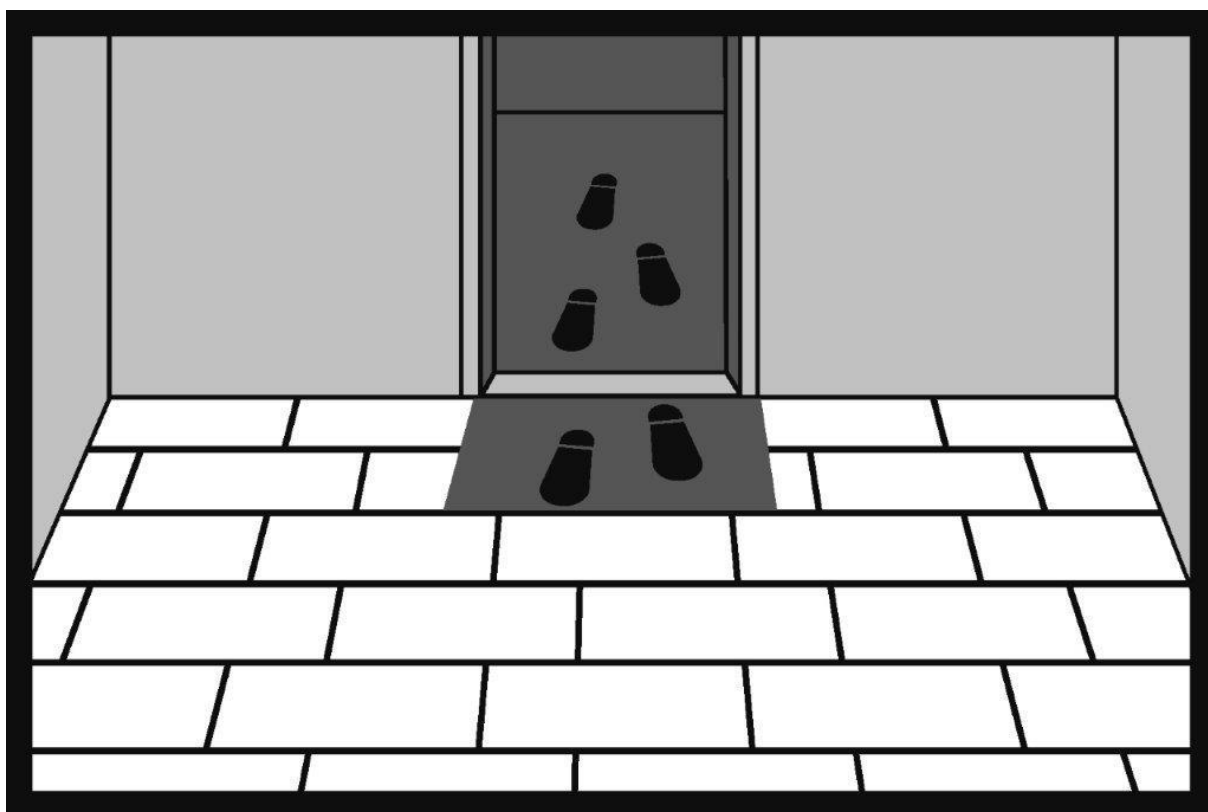


2.

Veškerý nábytek a další zařízení, která jsou v kontaktu s podlahou, by měla být vybavena ochrannými podložkami, např. filcovými, které je třeba pravidelně měnit.

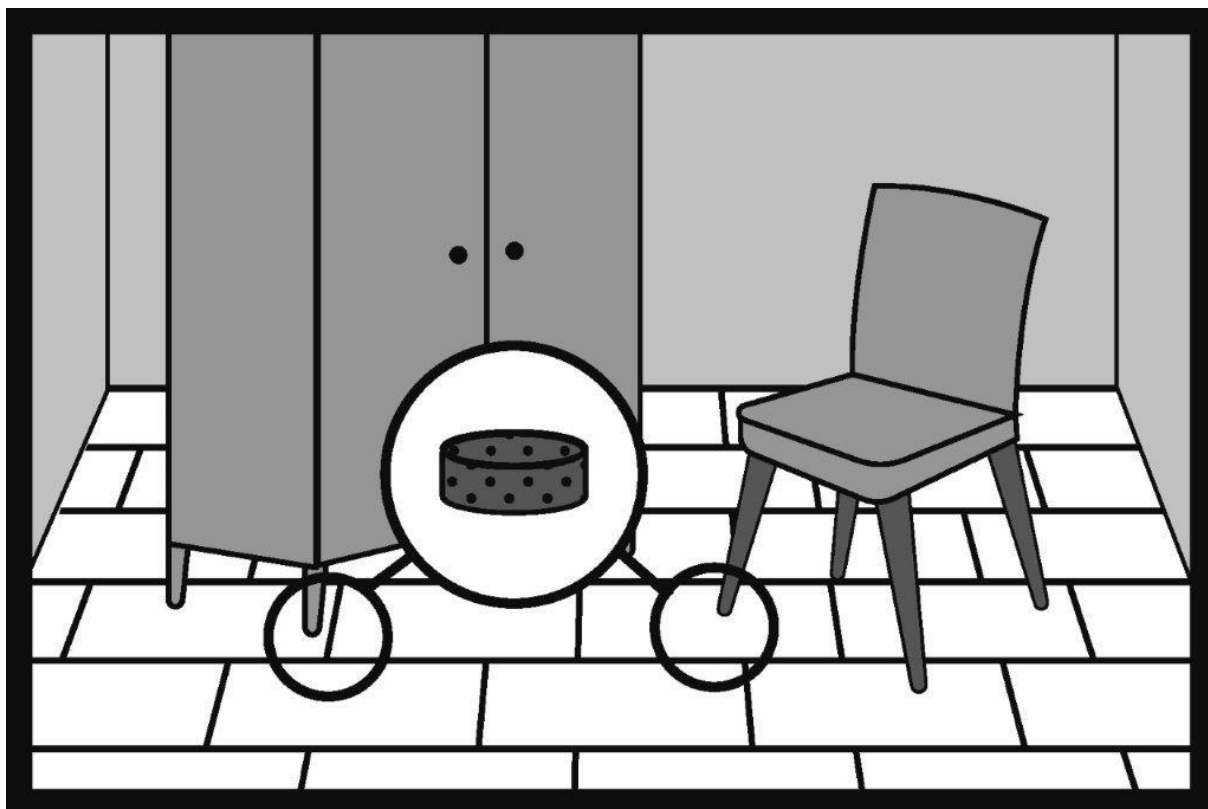


3.

Křesla a další nábytek vybavený kolečky z tvrdého plastu je třeba používat na plastových ochranných podložkách. Pokud nepoužíváme ochranné podložky, je nutné vyměnit kolečka za určená pro tvrdé podlahy typu W

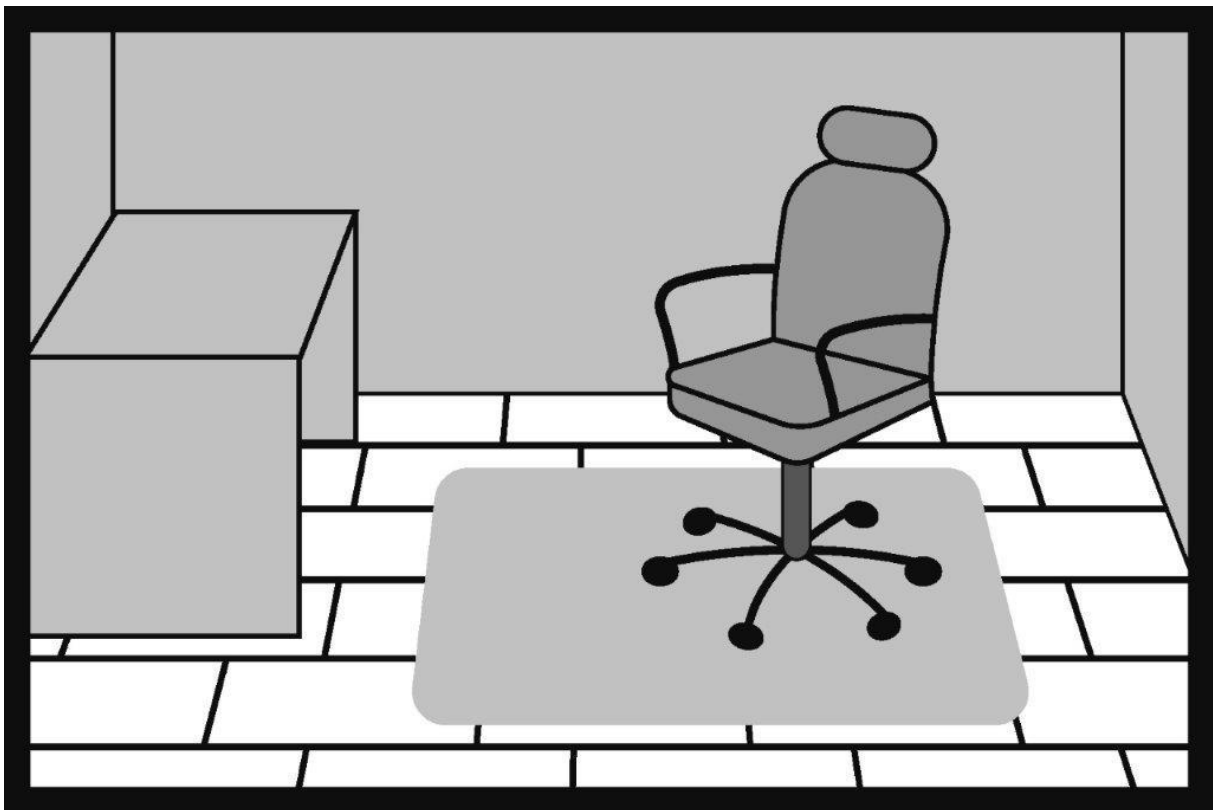

4.



Podlaha vystavená slunečnímu záření (UV světlu) změní svou původní barvu.

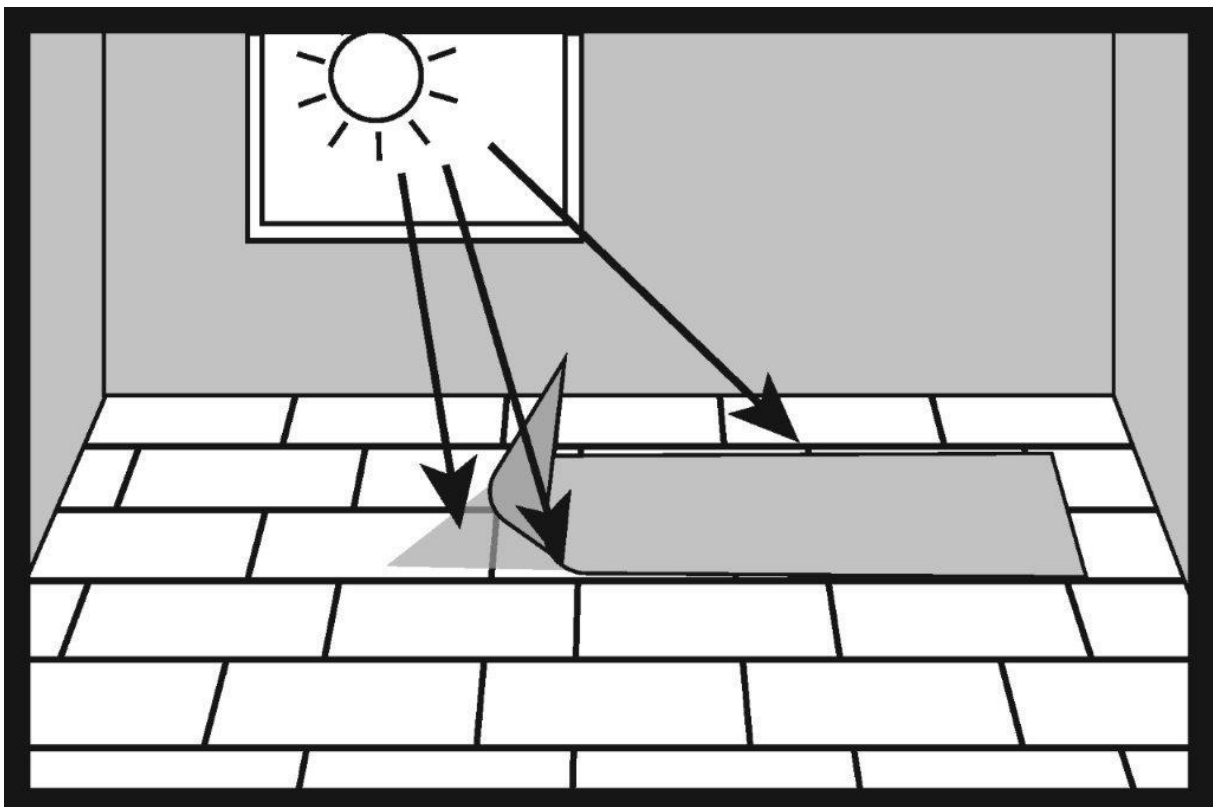

Podlaha je z výroby povrchově upravená a připravená k použití ihned po montáži. Údržba podlah by měla být prováděna pouze s prostředky k tomu určenými. Instrukce pro údržbu SPC podlah jsou na barlinek.com

- Nikdy nepoužívejte vysavače s kartáčem, který by mohl podlahu poškodit.
- Veškerá rozlití vody okamžitě odstraňte.
- Vysávejte nebo zametejte podlahu, abyste odstranili všechny částice, které by ji mohly poškrábat.
- Lze použít vlhký hadřík s doporučeným prostředkem na údržbu podlah, nebo bez něj. Po čištění nesmí na podlaze zůstat mokré stopy.
- K čištění podlahy nepoužívejte vysokotlaké ani parní čističe.
- Zkracujte drápy domácích zvířat, abyste předešli poškození podlahy.
- Po podlaze nesmíte posouvat těžký nábytek ani zařízení.
- Používání prostředků na údržbu podlah, které nejsou doporučené společností Barlinek, může způsobit poškození lakové vrstvy, změny barvy a lesku, vznik skvrn.
- Nepoužívejte prostředky na bázi vosku, parafínu a silikonu.
- Pro každodenní údržbu doporučujeme suché čištění (vysávání, zametání).

Podlahu čistěte mopem, ve směru panelů.

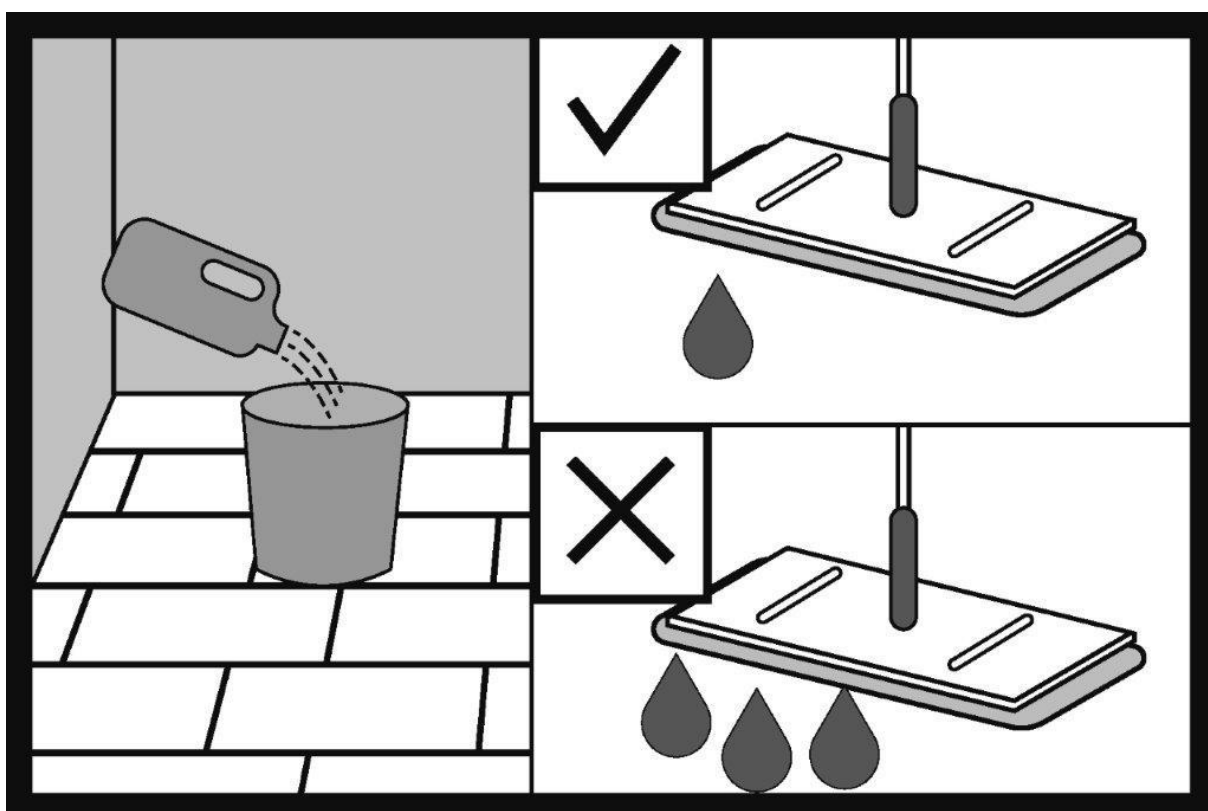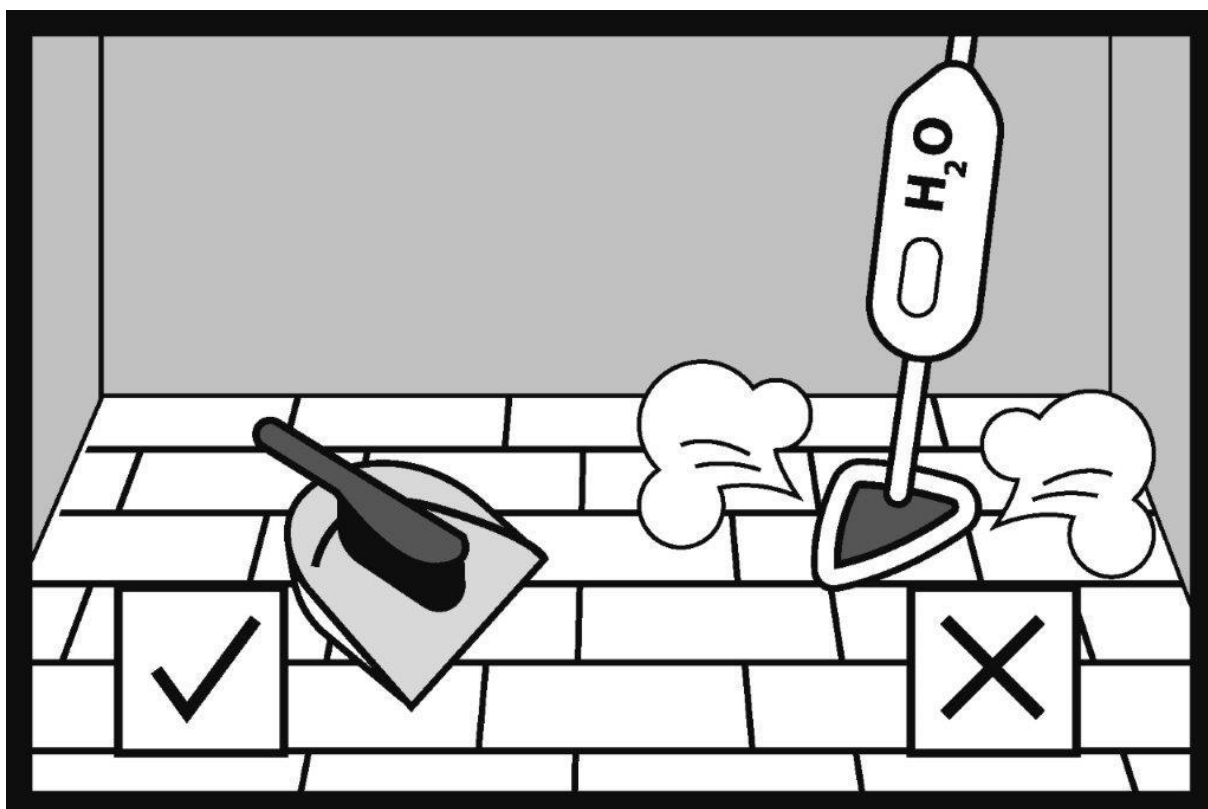

6.

Během užívání podlahy by měla teplota v místnosti být od +18 °C do +29 °C.

